LIXIL

Shower toilet

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にシャワートイレ本体の説明書とこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

本書では、インテリアリモコンでの操作方法のみを記載しております。
これ以外の操作方法・安全上の注意・アフターサービス等は、シャワートイレ本体の取扱説明書をご覧ください。

インテリアリモコン

354-1232・354-1233
354-1234・354-1235

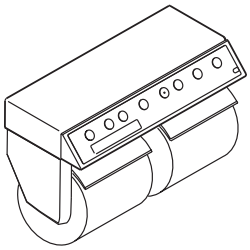

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、
次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ…… 1

ご使用方法

●ご使用前の準備 （電源・温水・便座）…… 3
●基本機能の使いかた （おしり・ビデ洗浄）…… 4
（マッサージ洗浄）…… 5
（ワイド洗浄・洗浄位置）…… 5
（乾燥）…… 6
（脱臭）…… 7
●快適機能の使いかた （節電）…… 8
（便器洗浄）…… 9
（より快適な機能）…… 11

ノズルの掃除 …… 14

リモコンの電池交換 …… 15

各部のなまえ

■リモコン本体　※機種によっては、一部機能（☆印付）がない場合があります。

● 操作部

止
●おしり洗浄●ビデ洗浄●乾燥〈乾燥付の場合〉の動作を止めます。

ビデ
ビデ洗浄のときに使用します。（☞4ページ）

流す ★
便器内洗浄をするときに使用します。（☞10ページ）

おしり
おしりを洗うときに使用します。（☞4ページ）

乾燥 ★
ぬれた部分を乾かすときに使用します。（☞6ページ）

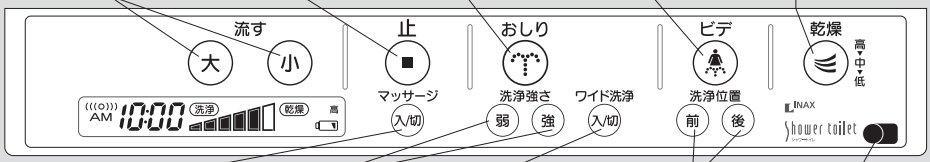

マッサージ洗浄
洗浄強さの強弱を繰り返します。（☞5ページ）

ワイド洗浄
ノズルが前後に動いて広い範囲を洗浄します。（☞5ページ）

送信部

洗浄強さ
おしり洗浄、ビデ洗浄の強さを調節します。（☞4ページ）

洗浄位置
洗浄位置を調節します。（☞5ページ）

● 液晶表示部

洗浄強さマーク
おしり洗浄、ビデ洗浄の強さを表示します。（☞4ページ）

電池マーク
電池の寿命が近づくと表示します。（☞15ページ）

時刻表示
（☞2ページ）

乾燥表示 ★
温風温度を表示します。（☞6ページ）



※上記の図は、全てを表示した場合の例です。

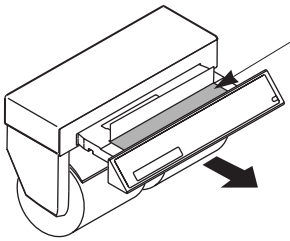

リモコンを引き出し、フタを開けます。

● 副操作部

電源入／切
シャワートイレ本体の電源を入/切します。(☞3ページ)

節電
便座と温水の温度を下げて節電します。(☞8ページ)

温水
温水温度を調節します。(☞3ページ)

自動便器洗浄 ★
便座から立ち上がると自動的に便器内を洗浄します。(☞9ページ)

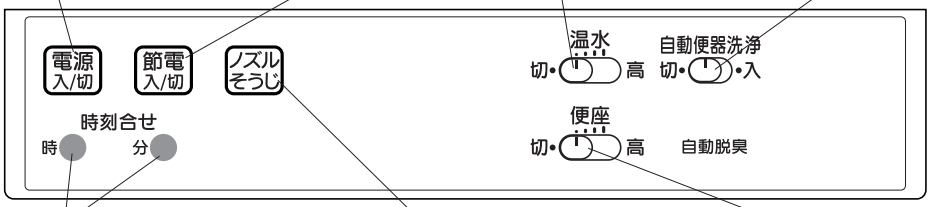

時・分
時計の時刻をあわせるときに使用します。

ノズルそうじ
ノズルの掃除に使用します。(☞14ページ)

便座
暖房便座の温度を調節します。(☞3ページ)

※脱臭は、便座に座ると自動でファンが作動します。(☞7ページ)

■ 時計の合わせかた

「時」と「分」スイッチを押して時刻を合わせます。
※AM (午前)、PM (午後)に注意してください。

時計合わせスイッチ

表示部

ご使用方法

《ご使用前の準備》

シャワートイレを使用する前に下記の操作をしますと、より快適にご使用になれます。

■電源（電源の入／切）

電源スイッチを押して電源の入／切をします。

※ 電源が入ると表示部の電源ランプが点灯します。

※ 購入後、はじめて電源プラグをコンセントに差し込むと、電源は「入」の状態になります。

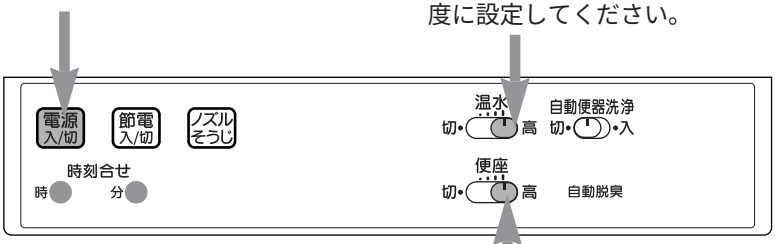

■温水（シャワーの温めかた）

温水スイッチでシャワーの温度を調節します。

スイッチは4段階（「高」、「中」、「低」、「切」）に切り替えできますので、お好みの温度に設定してください。

■便座（便座の暖めかた）

便座スイッチで便座の温度を調節します。

スイッチは4段階（「高」、「中」、「低」、「切」）に切り替えできますので、お好みの温度に設定してください。

⚠ 警告

- 長時間使用するときは、便座温度を「切」にしてください。
- 次のような方が使用されるときには、周りの方が便座温度を「切」にしてください。
  〔お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方〕

※ 「切」以外の温度で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

参考

- 便座はすぐには温まりません。あらかじめ使用する10～15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。
- 座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする“便座ヒーターオートOFF”機能が付いています。（☞11ページ参照）
- 便座温度「中」の設定温度だけを2℃下げることができます。（☞11ページ参照）

《基本機能の使いかた》

■おしり洗浄

ノズルの先端からシャワーがでて、おしりを洗います。

1 おしりスイッチを押します。

■ビデ洗浄

ノズルの先端からシャワーがでて、女性のデリケートな部分を洗います。

1 ビデスイッチを押します。

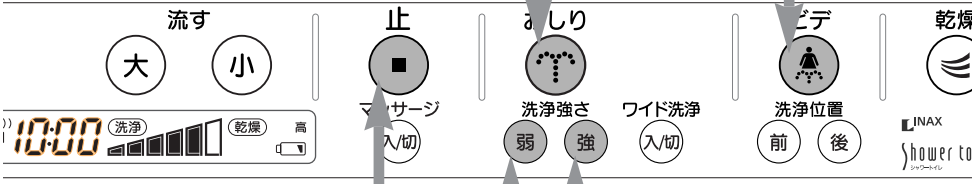

3 止めるときは止スイッチを押します。

※ おしりおよびビデ洗浄は、2分後に自動的に停止するセルフストップ機構付きです。

2 洗浄強さの「強」または「弱」スイッチを押してシャワーの強さを調節します。

お好みに合わせて6段階に調節ができます。

※ 洗浄強さは液晶表示部の洗浄強さマークに表示されます。

注意

- ●水道圧が低いところでは、洗浄強さを弱くすると、ノズルが出ないことがあります。このような場合は、一度洗浄強さを強くしてからご使用ください。
- ● 便座には、深く腰掛けてください。深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。

※ **ノズルオートクリーニングについて**

おしり・ビデ洗浄の前と後に自動でノズルを洗うノズルオートクリーニング機能が付いています。

参考

洗浄強さを一番弱くしてもまだ強いと思われる方のために、シャワーを最弱にする機能が付いています。（☞13ページ参照）

■おしりマッサージ洗浄

おしり洗浄中、洗浄強さに強弱をつけてマッサージ洗浄を行います。

1 おしり洗浄中にマッサージスイッチを押します。

2 止めるときは再びマッサージスイッチを押します。

■ワイド洗浄

おしりまたはビデ洗浄中にノズルが前後に動いて広い範囲を洗浄します。

1 ワイド洗浄スイッチを押します。

2 止めるときは、再びワイド洗浄スイッチを押します。

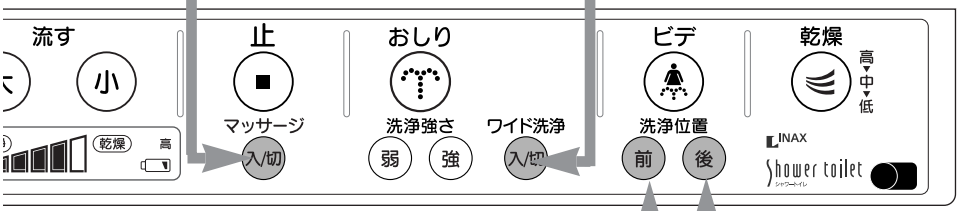

■洗浄位置の調節

おしりまたはビデ洗浄中に洗浄位置を全5段階に調節することができます。
（初期位置、前2段、後2段の計5段）

洗浄位置の「前」または「後」スイッチを押します。

※ 便座から立ち上がると、自動的に初期位置に戻ります。

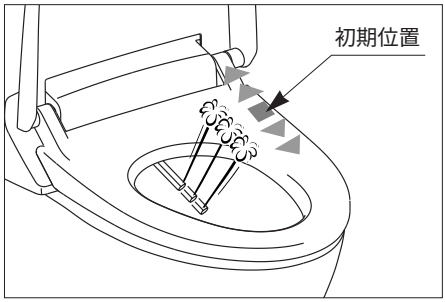

■乾燥

※機種によっては、この機能がない場合があります。

温風がでて、シャワーで濡れた部分を乾燥します。

1 乾燥スイッチを押します。

※温風の温度は3段階に調節できます。

2 温風温度を変えるときは、再び乾燥スイッチを押します。

スイッチを押すたびに表示が切り替わりますのでお好みの温度に設定してください。

※ 温風温度は液晶表示部に表示されます。

※ スイッチを押すごとに「高」から「中」→「低」→「高」と表示が切り替わります。

3 止めるときは止スイッチを押します。

※ 乾燥は、4分後に自動的に停止するセルフストップ機構付きです。

※ 乾燥を使用しているときは、一時脱臭が停止します。

参考

- 洗浄後、トイレットペーパーで軽く水滴を取ってから乾燥スイッチを押せば、素早く乾燥できます。
- 温風温度が「高」から始まるパターンを「低」から始まるパターンに切り替える“温風「低」始動”機能が付いています。(☞12ページ参照)

⚠ 警告

- 乾燥を長時間使用するときは、乾燥温度を「低」にしてください。
- 次のような方が使用されるときには、周りの方が乾燥温度を「低」にしてください。
  〔お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方〕

※ 「低」以外の温度で長時間使用されますと、ヤケドの恐れがあります。

■脱臭

1 便座に座ると脱臭を始めます。

※ 脱臭ファンが「パワーモード」で作動し、便鉢内のニオイを除去します。

※ 乾燥〈乾燥付の場合〉を使用しているときは、一時脱臭が停止します。

2 便座から立ち上がります。

※ 脱臭ファンの能力を上げて「フルパワーモード」になり、ニオイを除去します。

※ 立ち上がってから1分後に自動停止します。

※ シャワートイレ本体にニオイを吸収する脱臭カートリッジが装着されています。

■脱臭を使用しない場合

止スイッチとビデスイッチを同時に2秒以上押し続けます。

※ セット完了時、表示部の電源ランプが一瞬点滅し、脱臭ファンは作動しなくなります。

※ 再び、使用する場合も止スイッチとビデスイッチを同時に2秒以上押し続けます。

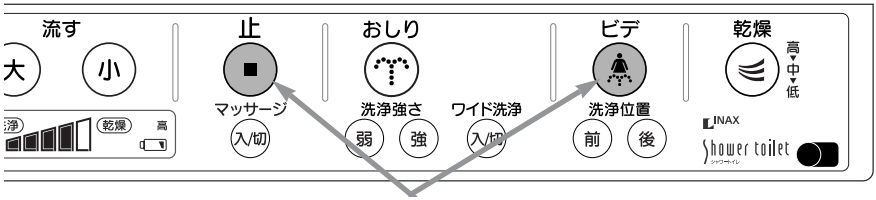

同時に2秒以上押し続けます。

《快適機能の使いかた》

■節電

節電機能には**スーパー節電**と**ワンタッチ節電**の2種類があります。

1. スーパー節電： 便フタを閉じている時は、温水と便座の温度を下げて、消費電力を抑える節電です。

2. ワンタッチ節電： 長時間使用しない夜間などスイッチを押してから8時間、温水と便座のヒーターを切にして消費電力を抑える節電です。8時間後、温水温度と便座温度を設定状態に戻します。

スーパー節電を設定した上でさらにワンタッチ節電を併用することで、効果的な節電が行えます。

1．スーパー節電（常時節電）

1 **節電スイッチを2秒以上押し続けます。**（節電ランプ点滅下記参照）

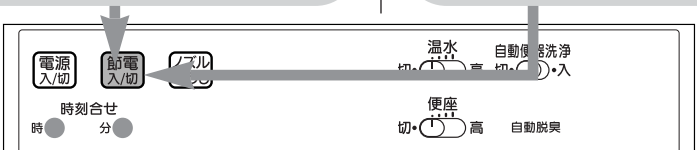

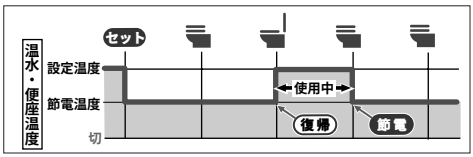

※便フタが閉じている間は常に節電しています。スーパー節電が作動しているときは、節電ランプが0.3秒間隔で2回ずつ点滅します。

※ 便フタが開いている間は、一時的に節電は解除されます。(節電ランプ点灯)

※ ワンタッチ節電作動中は、スーパー節電の設定・解除ができません。一度、ワンタッチ節電を解除してください。

2 **解除するときは、再び節電スイッチを2秒以上押し続けます。**（節電ランプ消灯）

2．ワンタッチ節電（8時間）

1 **節電スイッチを押します。**（節電ランプ点滅下記参照）

（例）10時にセットした場合

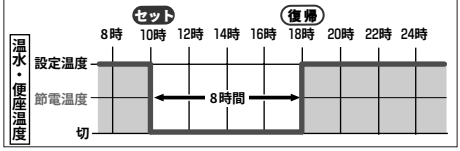

※ ワンタッチ節電が作動しているときは、節電ランプが0.5秒間隔で1回ずつ点滅します。

※ 8時間経過すると、自動的に機能はもとの状態に戻り、節電ランプは点滅から消灯に切り替わります。

※ ワンタッチ節電は1日に、何度でも設定できます。

2 **解除するときは、再び節電スイッチを押します。**（節電ランプ消灯）

※ 節電時は温水と便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。

※ 節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。

■便器洗浄

便器洗浄には3通りの方法があります。

- 便座から立ち上がると数秒後に自動で洗浄を行う **“ フルオート便器洗浄 ”**。
- リモコンの流すスイッチを押して便器洗浄を行う **“ リモコン便器洗浄 ”**。
- ロータンクの洗浄ハンドルを操作して行う **“ 手動洗浄 ”**。

1. フルオート便器洗浄のしかた

※機種によっては、この機能がない場合があります。

1 自動便器洗浄スイッチを「入」にします。

2 使用しないときは、自動便器洗浄スイッチを「切」にします。

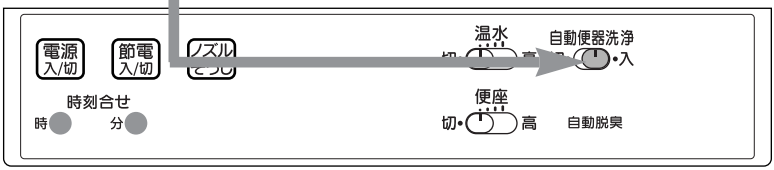

※ 大小洗浄便器（リモコンに「大・小」スイッチがある場合）において、フルオート大小洗浄は、座った時間の長さで「50秒以上：大洗浄」・「50秒未満：小洗浄」を行います。ただし50秒未満でもおしり洗浄を使用した場合は「大洗浄」になります。

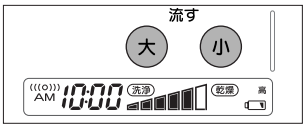

※ フルオート便器洗浄は、便座から立ち上がってから約6秒後に便器洗浄します。この6秒を約15秒後に切り替えることができます。（☞12ページ参照）

2. リモコン便器洗浄のしかた

シートタイプシャワートイレの場合、取り付けた便器の種類によって、リモコンの流すスイッチが「**大・小**」または「**大**」があります。

■大小洗浄便器の場合

「大」：大便時に押します。
「小」：小便時に押します。

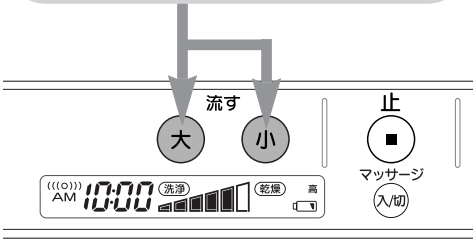

※ 大便時に「小」スイッチを押すと、汚物が流れないことがあります。

■大のみ洗浄便器の場合

便器洗浄時に「大」スイッチを押します。

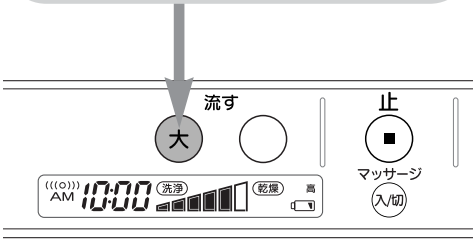

※ 機能部がタンク外側に付いている機種は、洗浄ハンドルを「小」側に保持している間だけ小洗浄が行えます。

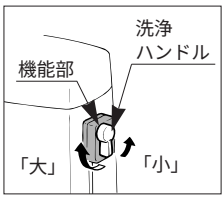

■より快適な機能

便座ヒーターオートOFFについて

座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする機能が付いています。下記の要領でセットしてください。

■セットおよび解除方法

- 止スイッチとおしりスイッチを同時に2秒以上押し続けます。
  （セット完了時、電源ランプが一瞬点滅します。）
- 解除も同じ方法で行います。

※ 便座ヒーターは、立ち上がると自動的に復帰します。

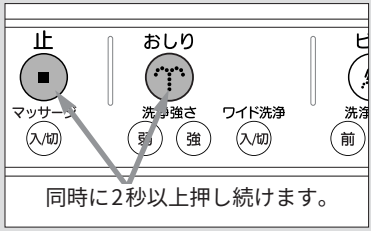

便座温度「中」の設定温度変更について

便座温度「中」でも熱いと感じる場合、設定温度を2℃下げることができます。下記の要領でセットしてください。

■セットおよび解除方法

- 節電スイッチとノズルそうじスイッチを同時に2秒以上押し続けます。（セット完了時、電源ランプが一瞬点滅します。）
- 解除も同じ方法で行います。

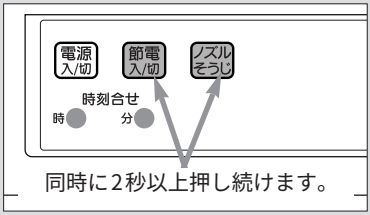

温風「低」始動について〈乾燥付の場合〉

温風温度を「低」から始まるようにすることができます。（低→中→高→低）
お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方におすすめです。下記の要領でセットしてください。

■セットおよび解除方法

- 止スイッチと乾燥スイッチを同時に2秒以上押し続けます。
  （セット完了時、電源ランプが一瞬点滅します。）
- 解除も同じ方法で行います。

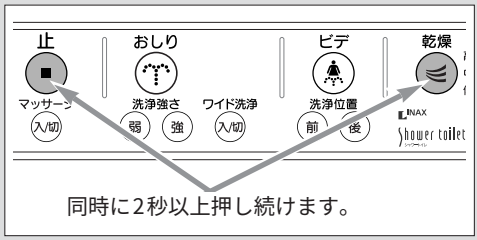

フルオート便器洗浄開始時間について〈フルオート便器洗浄付の場合〉

フルオート便器洗浄は、便座から立ち上がってから約6秒後、自動的に便器洗浄を開始します。
この開始時間を、約15秒後に切り替えることができます。お好みに合わせて下記の要領で切り替えてください。

■切替方法

- 止スイッチとノズルそうじスイッチを同時に2秒以上押し続けます。（セット完了時、電源ランプが一瞬点滅します。）
- 元に戻すのも同じ方法で行います。

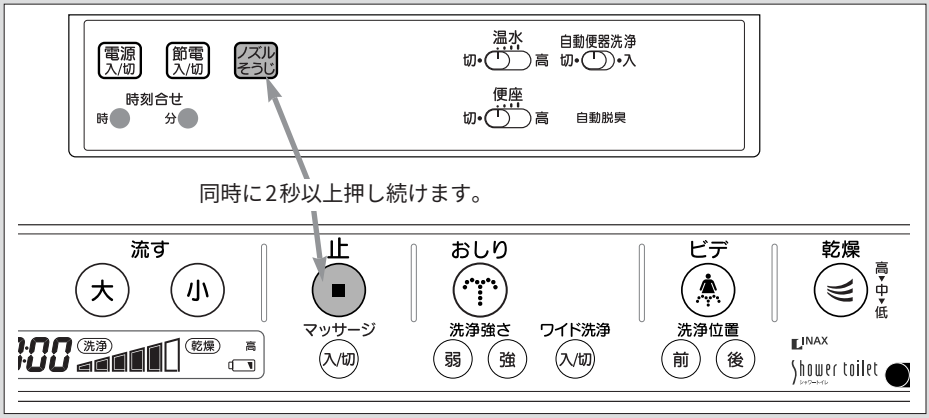

洗浄強さをさらに弱くしたい方のために

おしり洗浄・ビデ洗浄を「弱」にしてもまだ強いと思われる方は下記のように調節してください。

■セットおよび解除方法

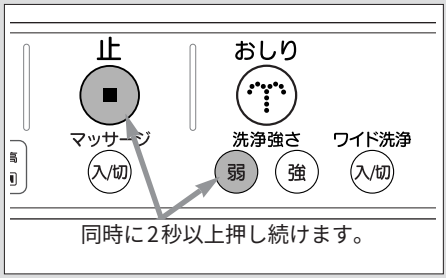

● 止スイッチと洗浄強さスイッチ「弱」を同時に2秒以上押し続けます。
電源ランプが一瞬点滅して洗浄強さが1段弱くなります。
弱くする設定はさらに2段階ありますのでお好みの強さに調節してください。

※ 水圧の低い所では、最弱の設定にするとノズルが出なくなる恐れがありますのでご注意ください。

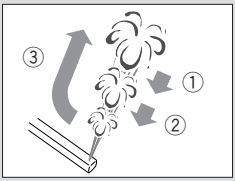

押すたびに洗浄強さが1段階ずつ弱くなり、
3回押すと元に戻ります。

● 元に戻す場合は再度、止スイッチと洗浄強さ「弱」スイッチを同時に2秒以上押し続ける操作を繰り返します。合計3回目に元に戻ります。

※ 1段階弱くした場合は2回操作し、2段階弱くした場合は1回操作すると元の洗浄強さに戻ります。

操作のたびに電源ランプが一瞬点滅します。

《お買い上げ時の設定は》

お買い上げ時の設定は以下のようになっています。この「快適な機能」等で設定を変更し、全ての機能をお買い上げ時の設定に戻したい場合は、**「電源」と「おしり」、「ビデ」スイッチを同時に6秒以上**押し続けてください。（セット完了時、電源ランプが一瞬点滅します。）

機能説明	お買い上げ時の設定
脱臭の入／切	脱臭する
着座時のみ便座ヒーターを切る	切らない
便座温度「(中)」の設定温度	36℃
乾燥スイッチの押した順番	「高」→「中」→「低」
フルオート便器洗浄の開始時間	立ち上がってから6秒後
洗浄強さ「弱」の設定	3段階中の最強

同時に6秒以上押し続けます。

ノズルの掃除

ノズルのおそうじのしかた

ノズルのお掃除には、以下の方法があります。

1. リモコンのノズルそうじスイッチを押して、水圧でノズルを洗浄します。**“リモコンノズル洗浄”**
2. しつこい汚れは、ノズルを手で引き出し、歯ブラシ等で掃除します。

1. リモコンノズル洗浄

リモコンのノズルそうじスイッチを押します。

※ ノズルが本体に収納されたまま、約3秒間洗浄します。

※ おしり洗浄およびビデ洗浄の前後に、ノズルやその周辺を自動洗浄する**オートクリーニング機能**が付いています。

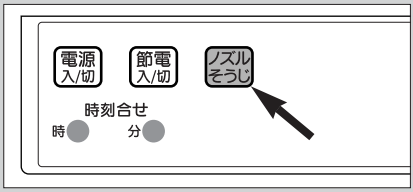

2. 歯ブラシ等での掃除

ノズルを指で引き出し、歯ブラシ等で掃除してください。

※ ノズルを無理に引張ったり、曲げたりしないでください。

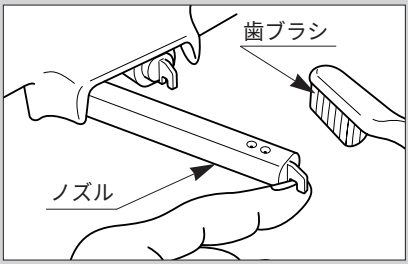

リモコンの電池交換

電池の寿命が近づくと、電池マークが点滅します。

※ 通常は、電池マークは表示していません。
※ 付属の電池は施工時の動作チェック用のため、寿命が短い場合があります。
※ 部屋の広さ、壁の仕上げや色（特に黒っぽい色）等により、電池マークが点滅する前に使用できなくなる場合があります。

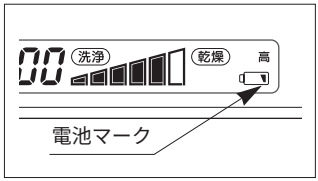

下記の要領で新しい電池に取り替えてください。

注意

- **電池のプラスとマイナスの向きをリモコンの表示通り正しく入れてください。**
- **新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。**
- **アルカリ電池を使用してください。**

リモコン電池の取替方法　⇒動画を見る

1. **リモコンを手前に引き出します。**
2. **フタを外し、新しいアルカリ乾電池（1.5V単三、2本）に取り替えます。**

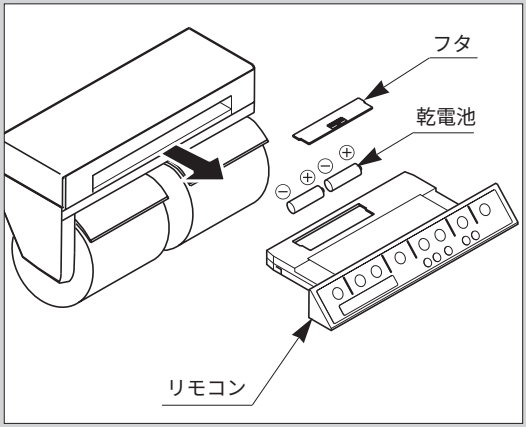

3. **フタを元通りにはめ、時刻合わせ「時」「分」スイッチを押して時刻を合わせます。**
4. **リモコンをブラケットに納めます。**

株式会社INAX　　ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　　9:00～19:00
　　土日・祝日10:00～18:00（夏期、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は

お求めの取扱店または
（株）INAXメンテナンス

TEL 0120-1794-11
受付時間9:00～22:00（365日受付＆修理）
FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

取扱店

GCW-1147(06051)